EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Guide d´installation

Suivez ces instructions pour installer le projecteur Epson® PowerLite® Pro Cinema et le processeur vidéo HQV d'Epson.

1. Déballez le projecteur et le processeur vidéo. Collez l'autocollant du numéro de série fourni avec le processeur vidéo sur le manuel de l'utilisateur correspondant à ce produit.
2. Choisissez un emplacement pour le projecteur tel que décrit dans le *Manuel de l'utilisateur*.
3. Reliez le processeur vidéo au projecteur au moyen d'un câble HMDI.

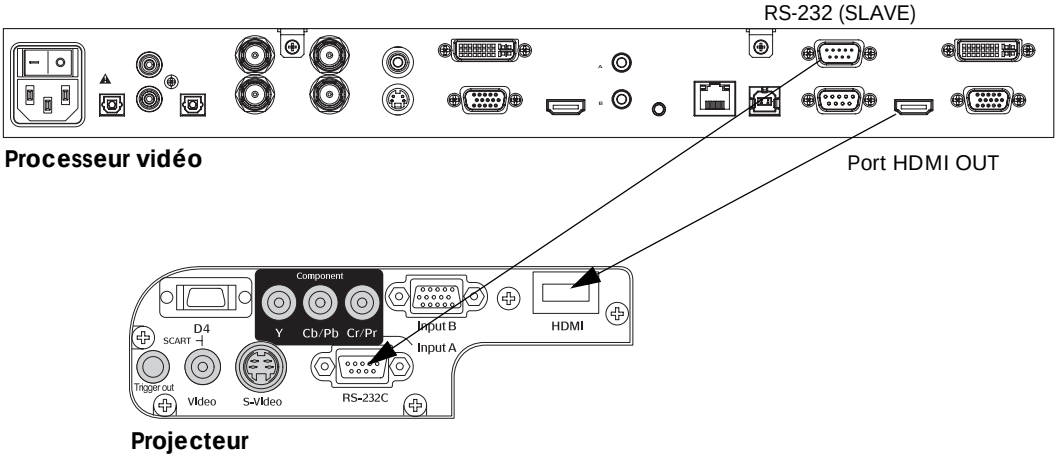

4. Si vous voulez que le processeur vidéo allume ou éteigne le processeur, reliez le processeur vidéo au projecteur à l'aide d'un câble null-modem RS-232 à 9 broches.
5. Branchez le cordon d'alimentation du processeur vidéo. Assurez-vous que les piles de la télécommande du processeur vidéo sont bien installées.

6. Mettez l'interrupteur au dos du processeur vidéo (au-dessus de la prise CA) en position de marche.
7. Après quelques instants, l'écran devant l'appareil devrait afficher Output=720P 60Hz.

   Si ce message n'apparaît pas, appuyez sur la touche POWER de la télécommande pour mettre le processeur vidéo en mode Setup (Mode configuration). (« Setup Mode » [Mode configuration] s'affiche à l'écran.)

   Appuyez sur la touche Menu. Puis utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre de résolution de sortie (« OUT = xxx »). Utilisez les touches ◀ et ▶ pour modifier le paramètre à OUT = 720p 60 Hz (« Sortie = 720p 60 Hz »).

   Appuyez sur la touche POWER sur la télécommande pour remettre le processeur vidéo sous tension.
8. Retirez le coussinet de protection de l'objectif du projecteur puis enlevez le capuchon.

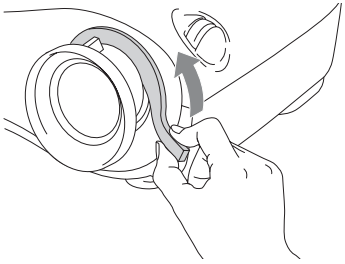

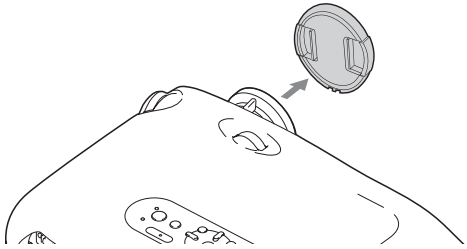

9. Branchez le cordon d'alimentation. Assurez-vous que les piles de la télécommande du projecteur sont bien installées.
10. Mettez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière du projecteur en position de marche, puis appuyez sur la touche On sur la télécommande.

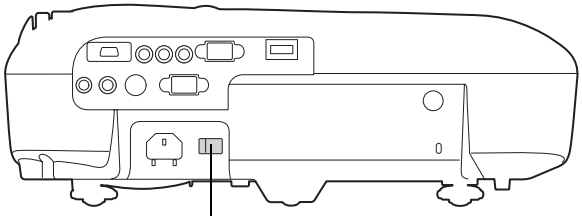

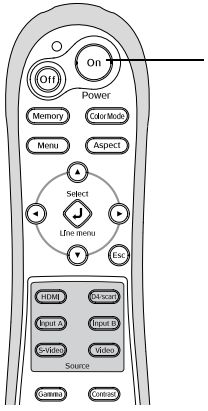

Mise sous/hors tension du projecteur

11. Réglez la mise au point et le zoom de l'image à l'aide des bagues correspondantes.

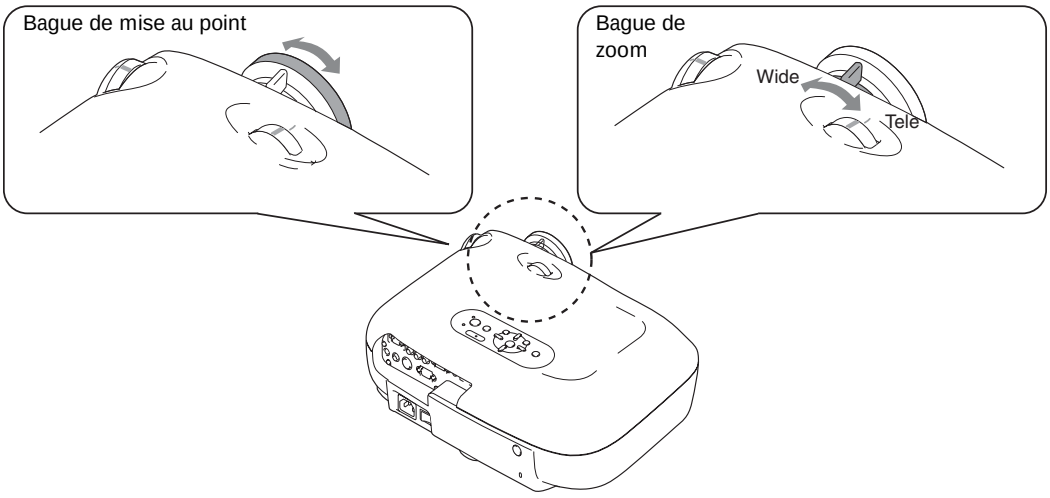

12. Positionnez l'image à l'aide de la molette d'ajustement de l'objectif.

Mise en garde :
N'essayez pas de régler l'objectif manuellement, sinon vous risqueriez d'endommager le projecteur. Utilisez toujours la molette d'ajustement de l'objectif pour modifier la position de l'objectif.

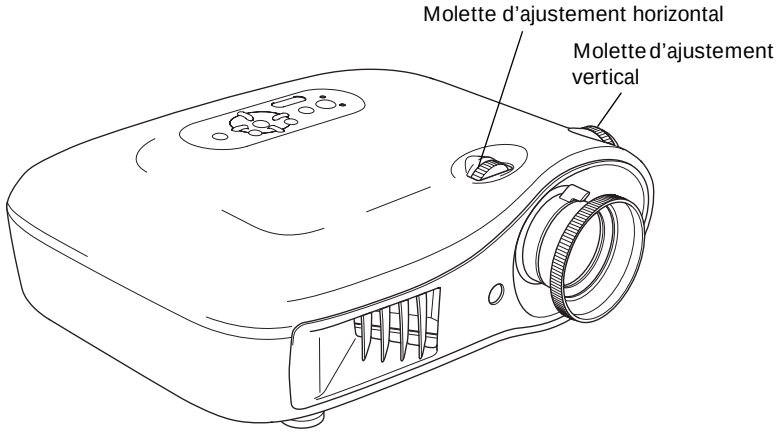

13. Si le projecteur est installé au plafond, vous devez inverser l'image. Appuyez sur la touche Menu sur la télécommande du projecteur et sélectionnez Réglage > Projection > Avant/plafond.

14. Si vous avez incliné le projecteur vers le haut ou vers le bas, vous devrez effectuer le réglage de la distorsion d'image. Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Réglage > Keystone. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour régler l'image.

15. Appuyez sur la touche HDMI sur la télécommande du projecteur pour sélectionner HDMI comme source d'entrée.
16. Appuyez sur la touche Mode couleur. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner Naturel, puis appuyez sur Select.
17. Appuyez sur la touche Aspect (Rapport hauteur/largeur). Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner Through, puis appuyez sur Select.

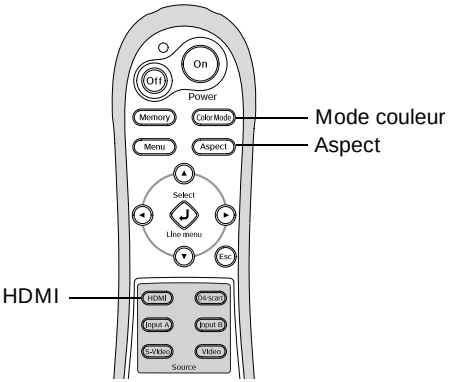

18. Suivez les instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur du processeur vidéo pour tous les autres réglages.

Remarque : Le processeur vidéo étant certifié ISF, vous devez le relier à un ordinateur portatif afin d'effectuer l'étalonnage final des couleurs à l'aide du logiciel utilitaire fourni. Voir le manuel *Service Guide* (Manuel d'entretien) du processeur vidéo pour plus de détails (disponible en anglais seulement).

Si vous désirez programmer une télécommande universelle pour le projecteur, vous pouvez obtenir une liste des commandes IR sur le site Web d'Epson à : epson.com/support (site présenté en anglais seulement).

Avis de droits d'auteur

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ni introduite dans un système de restitution, ou transmise à quelque fin, par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) ou dans un but quelconque, sans la permission expresse et écrite d'Epson America, Inc. Cette publication et les caractéristiques qui y sont décrites sont sujettes à modification sans préavis.

Marques de commerce

Epson est une marque déposée et « Exceed Your Vision » est une marque de commerce de Seiko Epson Corporation. PowerLite est une marque déposée d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

© 2006 Epson America, Inc. 9/06

CPD-22687